



DOMOTEC
GERMANY


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение продукции торговой марки «365 дней». Наши изделия изготовлены в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Перед началом использования, пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Освободите прибор от упаковки, проверьте его на отсутствие повреждений.
2. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что характеристики, указанные на его корпусе, соответствуют характеристикам электросети.
3. Используйте прибор только по его прямому назначению. По окончании эксплуатации отключите прибор от электросети.
4. Не используйте прибор вне помещения.
5. При обнаружении каких-либо повреждений прибора немедленно отключите его от электросети.
6. Прибор предназначен для разогревания и приготовления пищи и не может использоваться, если на конфорках не стоит посуда.
7. Не погружайте прибор в жидкости.
8. Вне зависимости от размеров посуды, используемой для приготовления пищи на плитке, ее края не должны выступать за пределы конфорки.
9. Не прикасайтесь к поверхности конфорки во время эксплуатации прибора, а также до его полного остывания.
10. Избегайте контакта шнура с горячими поверхностями прибора.
11. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
12. Будьте особенно внимательны при использовании прибора в присутствии детей.
13. Всегда вынимайте вилку прибора из розетки перед началом очистки прибора.
14. Перед тем, как убрать прибор на хранение, позвольте ему полностью остыть.
15. В случае повреждения электрошнура и при необходимости его замены обратитесь для этого к специалисту соответствующей квалификации.

ОПИСАНИЕ

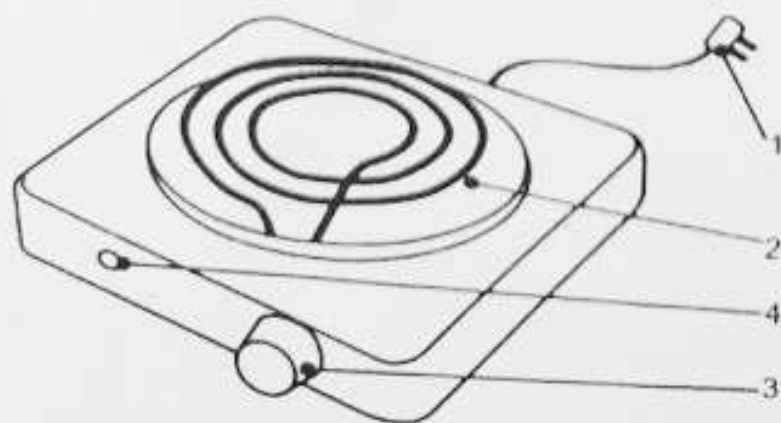

1. Вилка
2. Конфорка
3. Контроллер
4. Индикатор работы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом использования убедитесь, что прибор прочно стоит на столешнице.

1. Перед первым использованием включите конфорку на полную мощность (положение контроллера 5) на 3-5 мин.

В данном случае не следует ставить никакую посуду на конфорку.

2. Включите прибор. Если загорелся индикатор работы, прибор готов к использованию.

3. Поверните контроллер в нужное положение для достижения желаемой температуры нагревания конфорки.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Положение контроллера	Уровень нагрева
OFF	Выкл.
1	Низкая температура
5	Высокая температура

4. Индикатор погаснет при достижении конфоркой нужного уровня температуры. Однако, прибор автоматически будет поддерживать заданную температуру.

5. Если Вы не используете прибор, убедитесь, что контроллер переведен в положение MIN, и отключите плитку от сети.

6. Рекомендации по подбору посуды:

1) для достижения оптимального результата приготовления используйте посуду с ровным толстым дном.

2) диаметр дна посуды, используемой в процессе приготовления, должен быть меньше диаметра конфорки.

3) не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1) Отключите прибор от розетки.

2) Очистите прибор от загрязнений с помощью мягкой ткани, не используйте абразивные чистящие средства/материалы.