


Geemy®

GM-2955

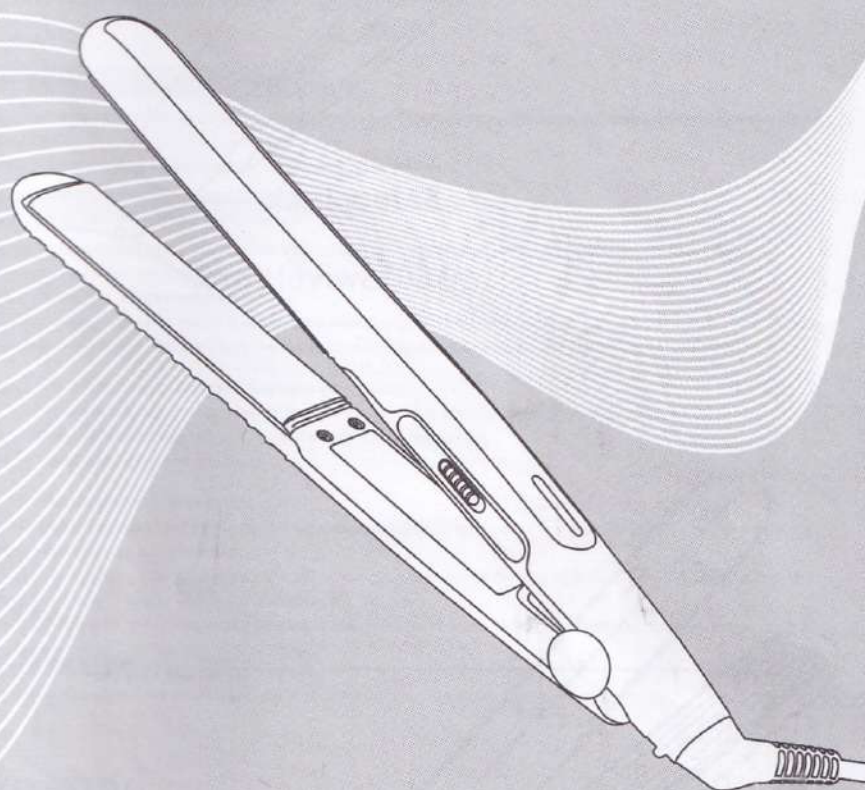

- Power indicator light
- Temperature control 200°C
- For all hair types
- Adjustable temperature type
- Super straight styles, never stick to the hair

Geemy®

GM-2955

Russia

Инструкция по эксплуатации

До использования тщательно прочитайте прилагаемую инструкцию о монтаже, использовании и безопасности

Предупреждение!

1. Настоящее упаковочное место (пластмассовое, бумажные коробки и т. д.) должно быть отходить от детей, а то будет привести к опасности.
2. До монтажа надо проверить напряжение: рабочее напряжение должно совпадать с напряжением, которое печатано в ручке аппарата.
3. Надо обратить особое внимание на наружную часть: слишком горячее приведет к обгоранию.
4. Если аппарат упадет, это может привести к опасности. До второго использования надо выполнить проверку уполномоченными персоналами.
5. Во избежание опасности от высокой горячки аппарат не должен находиться в открытом состоянии, исключая во время работы.
6. Самочинно делать разбор и ремонт не подлежит !
7. Надо обратить особое внимание на нижеследующие пункты:
 - Нельзя положить аппарат в воду.
 - Нельзя использовать удлинительный провод в ванной.
 - Нельзя снять вилку с помощью вытяжки аппарата.
 - Нельзя положить аппарат под солнцем и дождем.
 - Детям нельзя использовать аппарат без наблюдения взрослого.

Операция

подогревание

Аппарат должен находится на отключенном состоянии. Развердывать провод и вставить вилку в подходящее гнездо (230В).

Положить выключатель к включению. Аппарат начнет работать.

Оформление

До выпрямления очищенные волосы должны полностью сухими и почесать, чтобы полностью прямыми.

Распределить волосы гребенкой на пряди.

Аппарат только для оформления волос.

Расстояние между прядями волос и выпрямительной доской и промежуточной пластинкой около 5 см. Нажать выпрямительную доску. Может быть, вы используете зажимы для распределения волос на пряди.

Выдерживать и выключить аппарат на несколько секунд.

Медленно перемещать выпрямительную доску с конря волос к хвостовой части волос.

Правильно обрабатывать следующую пряди волос одним способом.

Аппарат только для оформления волос.

Нельзя трогать горячую поверхность (D)

Во избежание обгорания нельзя положить выпрямительную доску близко к кожи головы. Также избежать контактировать кожу на шее и лице.

Выдержать выключение выпрямительной доски максимально на 10 секунд во избежание повреждения волос.

Охлаждать волосы и потом мазать до желательной формы.


При нагревании или деформации выпрямительной доски положите его на огнеупорные поверхности.

После использования


Положите выключатель на месте выключения. Отсоединить аппарат с электропитания.




Forbid

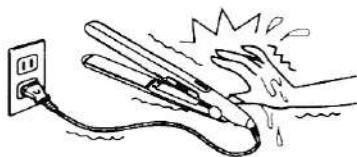


Forbid

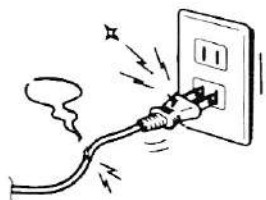


Forbid

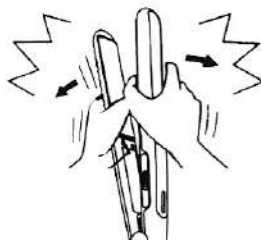


Forbid

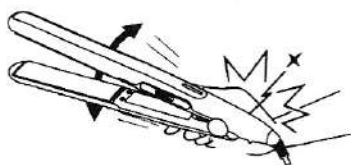

Forbid

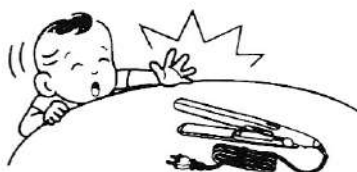


Forbid

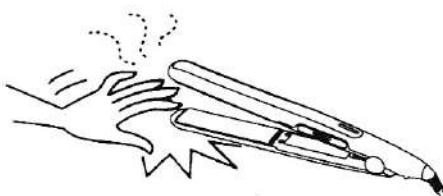




Forbid

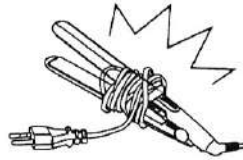



Forbid

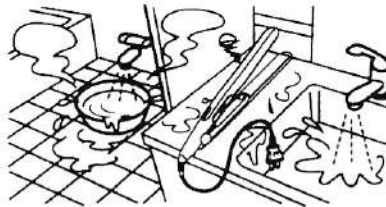


Forbid





Forbid

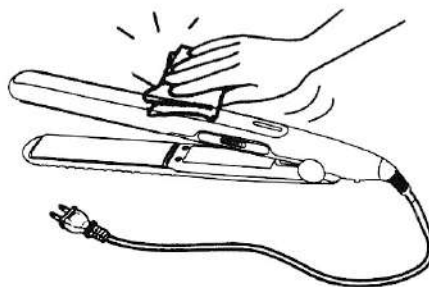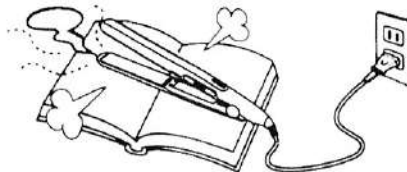


Forbid

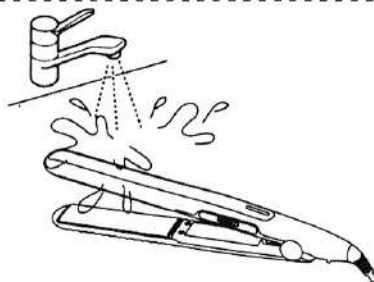

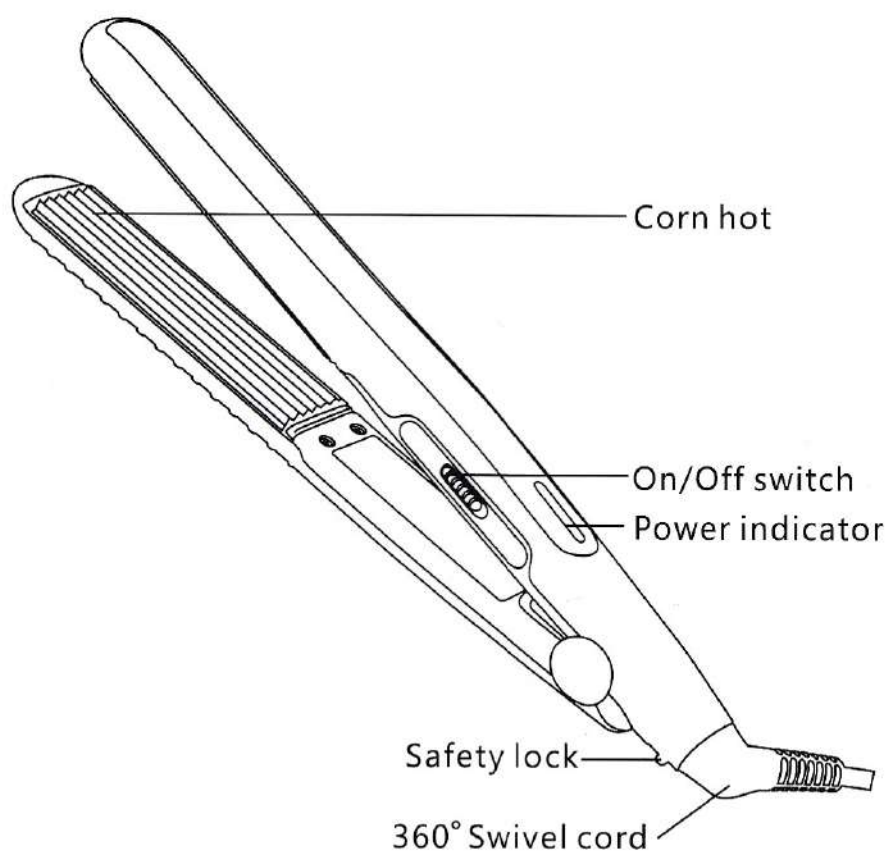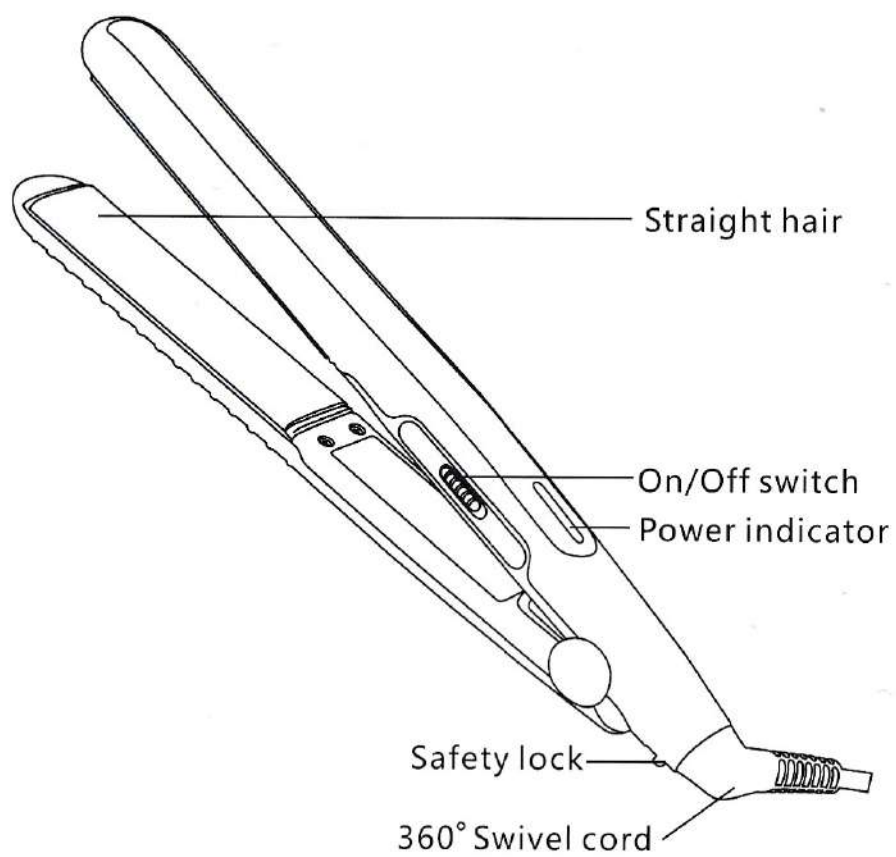




220V

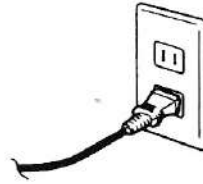


Forbid




Forbid

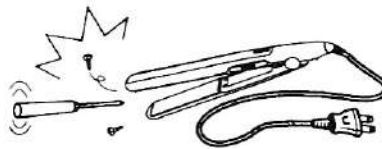

Forbid

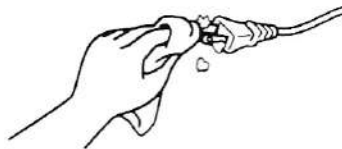

Forbid

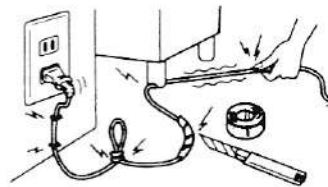

Forbid

