


Інструкція користувача: акумуляторний тример ХН-901

Перекладено українською мовою за наданою інструкцією

1. Безпека

1. Не дозволяйте дітям користуватися цим обладнанням.
2. Працюйте лише у добре освітленому місці та стежте, щоб у зоні рухомих частин нікого не було.
3. Не використовуйте тример у дощ. Уникайте ділянок зі сталевими трубами, камінням та іншими твердими предметами.
4. Перед роботою перевірте стан обладнання. Якщо воно пошкоджене або зношене, спочатку замініть несправні деталі.
5. Не працюйте у вільному одязі. Волосся, руки та ноги тримайте подалі від рухомих частин.
6. Не залишайте обладнання під дощем або у вологих місцях, щоб вода не потрапила в акумулятор чи двигун.
7. Перед оглядом, очищенням перешкод або заміною леза вимкніть живлення. Дочекайтеся повної зупинки леза.

clearance, abnormal vibration or equipment and blade replacement are needed. Wait until the blade stops working completely before doing other operations on the equipment.

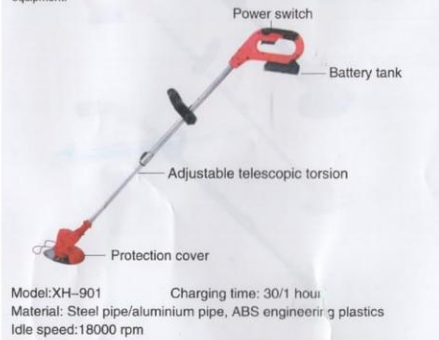

Кнопка живлення

Відсік акумулятора

Телескопічна штанга

Захисний кожух

Характеристики

- Модель: ХН-901
- Матеріал: сталь / алюмінієва труба / ABS-пластик
- Швидкість холостого ходу: 18 000 об/хв
- Акумулятор: літійевий, 12 В
- Час роботи без навантаження: приблизно 2-3 години
- Час заряджання: приблизно 30-60 хвилин
- Стандартні аксесуари: акумулятор, зарядний пристрій, леза



Пристрій призначений для побутового використання та підходить лише для скошування трави на садовому газоні.

2. Порядок роботи

- 1 Натисніть кнопку фіксатора вниз і відрегулюйте довжину телескопічної штанги.

to adjust the length of the telescopic rod.



- 2 Встановіть захисний кожух на робочу частину тримера.



- 3 Щоб змінити кут головки двигуна, натисніть круглу кнопку та встановіть потрібний кут нахилу.

button to adjust the sn



- 4 Встановлення леза: вставте лезо у паз, сумістіть отвори під гвинт і надійно закрутіть кріплення.

4. Installation of blade: the slot used to fix the blade on the top of the lawn mower, insert the blade into the slot, align the screw hole, and turn into the slot. Screw can.



Перевірте, що лезо не хитається і захисний кожух встановлено правильно. Після монтажу вмикайте тример лише в робочому положенні.