

7. Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує нормальну роботу приладу при дотримуванні споживачем правил експлуатації, зберігання, як вказано в даному керівництві з експлуатації.


Гарантійний термін експлуатації один рік з дня продажу в межах гарантійного терміну зберігання.

Гарантійний термін зберігання два роки з дня виготовлення.

Гарантійний ремонт здійснюється безкоштовно за наявності гарантійного випадка, даного керівництва з експлуатації, наявності дати виготовлення, дати продажу, штампу або підпису продавця, згоди покупця (П.І.Б, підпис, дата) та чека. Наявність гарантійного випадка визначається виробником. Відсутність вищеназваних вимог не є гарантійний випадок. Доставка продукції виробнику здійснюється за рахунок покупця.

Дата виготовлення: 11 СІЧ 2025

Штамп ТК:

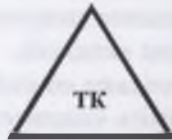

Дата продажу: _____
штамп продавця

З умовами гарантії згоден(на), товар перевірений і запакований в моїй присутності:

(прізвище, ім'я, по-батькові покупця)

підпис

дата

КИЛИМОК З ПІДГРІВОМ

розмір 500x250 мм
30 Вт

керівництво з експлуатації



**Важливі вказівки: збережіть для подальшої експлуатації
КИЛИМОК З ПІДГРІВОМ
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

1. Загальні вказівки

1.1 Килимок з підгрівом ЕК-1/220, в подальшому «килимок», призначений для обігріву ніг людини в домашніх умовах.

1.2 Перед тим, як користуватись «килимок», уважно ознайомтесь з даним керівництвом з експлуатації.

2. Технічні дані

Напруга живлення, В ~ 220

Номинальна споживча потужність, Вт 30 ± 10 Вт.

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

3. Комплекtnість

В комплект поставки входять:

- килимок з підгрівом - 1 шт.
- керівництво з експлуатації – 1 шт.
- упаковка - 1 шт.

4. Вимоги до безпеки

Прочитайте уважно керівництво.

4.1 Перед включенням «килимка» в мережу необхідно пересвідчитись:

- у відсутності пошкоджень корпусу регулятора, шнура живлення і вилки;
- у вільному переміщенні важеля регулятора з одного положення в інше.

4.2 Необхідно регулярно робити зовнішній огляд «килимка» з метою виявлення ознак пошкодження. При виявленні ознак пошкоджень, потрібно припинити користування пристроєм і повернути її постачальнику.

4.3 При використанні «килимка» протягом усієї ночі, важіль пристрою керування обов'язково повинен знаходитись в крайньому лівому положенні

4.4 Цим прибором можуть користуватися діти восьми років та старші, а також люди зі зменшеними фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, якщо вони знаходяться під доглядом або одержали вказівки відносно безпечного використання «килимка» і усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку.

4.5 Діти не повинні гратися з пристроєм. Чистка і обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.

4.6 Перевищення часу використання на верхньому режимі може призвести до опіків шкіри.

УВАГА: заборонено використовувати пристрій на максимальній потужності більш ніж 20 хвилин, це може призвести до виходу зі строю пристрою.

5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

5.1 Користуватись «килимок» при виявленні пошкоджень регулятора, нагрівального елемента, порізів шнура і деформації ковдри;

5.2 Розбирати самостійно нагрівальний елемент і регулятор;

5.3 Тягнути за шнур;

5.4 Залишати без нагляду ввімкнений в мережу «килимок»;

5.5 Користуватися дітям до 3 років через нездатність реагувати на перегрів;

5.6 Даний прилад не призначений для використання в медичних цілях в лікарнях;

5.7 Використовувати «килимок», якщо він намок.

5.8 Даний прилад не можна використовувати особам, які нечутливі до тепла, а також іншим несприйнятливим людям, які не в змозі реагувати на перегрів;

5.9 Цей прилад не повинні використовувати діти, якщо пристрій керування не настроїли попередньо батьки чи опікуни або якщо дитину попередньо відповідним чином не проінструктували, як безпечно ввімкнути пристрій керування

Невиконання вищенаведених вимог може призвести до поломки приладу та нещасних випадків.

6. Підготовка до роботи і порядок роботи

6.1 Вийміть «килимок» з упаковки.

6.2 Зовнішнім оглядом переконайтесь в справності приладу відповідно розділу “Вимоги до безпеки” даного керівництва з експлуатації.

6.3 Встановить ручку регулятора в крайнє лівє положення. Включіть «килимок» в мережу 220 В. Переведіть ручку регулятора в крайнє правє положення. Дочекайтеся нагріву в плині 5-10 хвилин. **УВАГА: заборонено використовувати пристрій на максимальній потужності більш ніж 20 хвилин, це може призвести до виходу зі строю пристрою.** Ручкою регулятора відрегулюйте потрібну температуру, але не максимальну, почніть процедуру.

6.4 Після закінчення процедури необхідно перевести ручку регулятора в положення «викл» і вимкнути пристрій з мережі.

7. Правила зберігання

7.1 Потрібно дати «килимку» охолонути перед тим як скласти його для зберігання;

7.2 Коли «килимок» не використовується, необхідно зберігати його в сухому приміщенні при температурі повітря 5°C-40°C.