

Перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией

Электронная сигарета имеет явно выраженный эффект, позволяющий сократить частоту курения, тем самым достигая три важные цели: уменьшение обычного курения, замещение курения табака, продление жизни курильщика.

Электронная сигарета не причиняет вред окружающим курильщика людям (отсутствует эффект пассивного курения), не требует огня и не выделяет тепла и дыма (лишь пар), поэтому может использоваться там, где запрещено курение обычным способом.

Внимание:

1. Избегайте мест с высокой температурой при любом случае использования и хранения продукта.
2. Не сжимайте, не прокалывайте и не разбирайте аккумулятор сигареты. Литий-полимерный аккумулятор, использующийся в сигарете при этих повреждениях может воспламениться и стать причиной возгорания.
3. Если вы почувствовали неприятный запах, ощутимый нагрев сигареты, термическое изменение цвета и т.п. изменения немедленно прекратите использование сигареты и замените неисправные части.
4. Беречь от детей!
5. При первичном использовании новой сигареты возможно кратковременное дымообразование при затяжке, связанное с обгоранием заводской смазки на элементах сигареты. Это нормально и скоро пройдет.
6. В состав жидкости для сигареты входит: очищенный никотин, глицерин и пропиленгликоль
7. Запрещено использовать продукт некурящим людям. Это может перерости в пагубную привычку!




3



4


Соедините полностью заряженный аккумулятор с модулем атомайзера (форсунка), наденьте картридж. Сигарета готова к использованию немедленно. Если кончик сигареты начал мигать красным - это означает необходимость зарядки аккумулятора

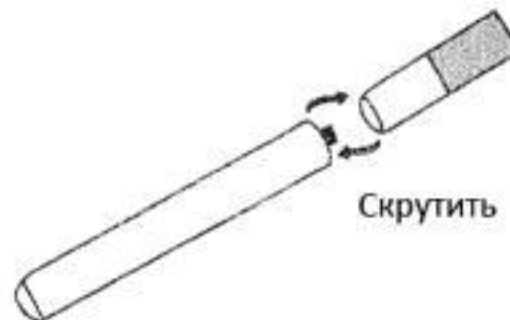

5

Смена картриджей

Каждого картриджа хватает примерно на 150 затяжек. Количество затяжек может изменяться, исходя из Вашей манеры курить и затягиваться. Замените картридж, когда парообразование станет недостаточным для иммитации дыма.

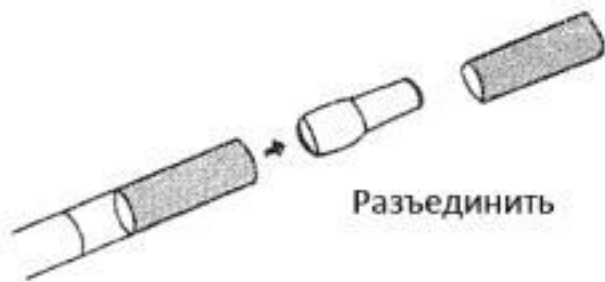

6

Наденьте новый картридж. Все части сигареты должны быть надежно собраны.

