

DermaSeta



Передовая система по уходу за кожей

*Derma Seta*TM

*Derma Seta*TM

Передовая система по уходу за кожей

Саме  То

СПАСИБО

От имени всей команды Thane Direct мы благодарим Вас за приобретение **Derma Seta™**.

Derma Seta™ аккуратно удалит волосы и очистит кожу при помощи специально разработанных очищающих подушечек. Мы работали долго и упорно чтобы сделать данный прибор подходящим для ухода за Вашей кожей и депиляции. После серьезного тестирования, мы добавили его в нашу косметическую коллекцию для Вашего дома.

Получайте удовольствие от Вашего **Derma Seta™** ...
и еще раз спасибо!

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	4 - 5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5 - 6
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ПРЕИМУЩЕСТВА.....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА.....	9 - 10
Сборка	9
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ-БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО	11
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	12-15
• Прилагаемые насадки	12
• Дополнительные принадлежности	13
• Замена сменных подушечек	14
• Замена насадок	15
СОВЕТЫ.....	16
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	17

ЗАМЕТКИ:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Используйте данное устройство исключительно в соответствии с инструкцией.
- Не пользуйтесь насадками не рекомендованными производителем.
- Необходим строгий контроль при использовании устройства инвалидами.
- Использование устройства детьми только под наблюдением взрослых.
- Не для использования с животными.
- Во время работы не класть устройство ни на какую поверхность.
- **Не прилагать чрезмерных усилий во время процедуры. Подобные усилия снизят эффективность процедур. При слишком большой нагрузке, двигатель либо остановится, либо существенно замедлит свою работу.**
- Если вы удаляете много волос, то первая процедура может занять больше времени.

ВНИМАНИЕ!

- **Если у Вас хроническое заболевание кожи, чувствительная кожа или проблема с кровообращением, Вам следует проконсультироваться у дерматолога перед использованием данного устройства.**
- Только для наружного применения.
- Не удаляйте волосы с родинок, солнечных ожогов или ссадин.
- Избегайте процедур с загорелой кожей.
- Используйте только специализированные насадки для области бикини, шеи и лица.
- По всем подробностям смотрите раздел по эксплуатации прибора в данной инструкции.
- Не наносите лосьон перед применением устройства.
- Не используйте устройство если вы страдаете от кожных заболеваний или раздражений, таких как псориаз, экзема, чувствительная кожа, кожные аллергии, сыпь, проблема кровообращения, или неуверены в своем состоянии. Обратитесь за консультацией к врачу.

⚠ ВНИМАНИЕ! - продолжение

- Не пытайтесь удалять волосы с открытых ран, порезов, ожогов или бородавок!
- Не применяйте длительное время в одном и том же месте, так как это может вызвать ожог кожи!

! Примечание: Сделайте тест на аллергию на небольшом участке кожи за 24 часа перед применением. В случае раздражения обратитесь к дерматологу.

! Примечание: У некоторых людей после использования может быть легкое покраснение. Это вполне нормально и пройдет через пару часов. Убедитесь что Ваша кожа полностью сухая перед процедурой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Как и с любым электрическим устройством, следуйте мерам предосторожности при работе с этим косметическим прибором и прочитайте всю инструкцию до его применения!

- 1) Во избежание гибели или серьезной травмы от электротока:
 - Не погружать прибор в воду. Немедленно отключить от розетки при его контакте с водой.
 - Не пользоваться прибором в ванной и душевой.
 - Всегда отключайте прибор после использования и перед чисткой!
- 2) Используйте данный прибор только по его назначению как описано выше, и не пользуйтесь насадками не рекомендованными производителем.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - продолжение

- 3) Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания и держите в стороне от нагретых поверхностей.
- 4) Никогда не включайте прибор при его контакте с водой.
- 5) Не бросайте инородные предметы на вращающуюся головку.
- 6) Никогда не смешивайте батарейки. Меняйте все сразу.
- 7) Не пытайтесь заряжать обычные батарейки! Это может вызвать взрыв.
- 8) Соблюдайте полярность при установке и замене батарей!
Неверно установленная (полярность) батарея может нагреться до прямого возгорания.
- 9) Удаляйте из прибора полностью разряженные батареи.
Старые батареи могут протекать и вызывать коррозию.
- 10) Вынимайте батареи из прибора если он не используется долгое время во избежание коррозии.
- 11) Всегда держите батареи в стороне от детей.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Приветствуем Вас с новейшей технологией по безболезненному и легкому удалению волос. Теперь Вы можете удалять нежеланные волосы с рук и ног быстро и эффективно, оставляя Вашу кожу гладкой и шелковистой.

С помощью разных насадок **Derma Seta™** обеспечивает полный и бережный уход за кожей в домашних условиях или в дороге.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы понимаем какой активной может быть жизнь и как поддержание внешнего вида может занимать массу времени.

Derma Seta был разработан учитывая Ваш оживленный график. Наша разработка очень проста в эксплуатации и она позволит уделить больше времени более важным вещам в жизни. По сравнению с бритьем, удалением волос воском и педикюром, процедуры с Derma Seta требуют меньше времени для получения тех же результатов. Избавляя от боли, дополнительных расходов и времени на визит к профессионалам, Derma Seta представляет собой идеальный прибор для получения желаемых Вами результатов тогда, когда это Вам удобно.

Derma Seta разработан для удобного удаления волос и очистки кожи с применением специально разработанных сменных подушечек Derma Crystal Hair. Эти подушечки отлично и бережно удаляют волосы на руках и ногах, по сравнению с лазерной депиляцией, и подходят для всех типов кожи.

Этот компактный, многоцелевой косметический комплект не сложен в эксплуатации. С помощью различных принадлежностей он способен удалять мозоли, разглаживать кожу и наносить лосьоны, а также делать обычную депиляцию.

Вам никогда больше не придется беспокоиться по поводу порезов и царапин при бритье, а Derma Seta обеспечит эффективное и безболезненное удаление нежелательных волос, оставляя кожу мягкой и повышая на 1-2 дня циркуляцию крови. Derma Seta - это устройство для легкой и безболезненной жизни!



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Derma Seta™ и его насадки были тщательно разработаны чтобы облегчить эксплуатацию в сочетании с отличными результатами. Частицы на подушечках были специально изготовлены для удаления волос с рук и ног.

Для наилучших результатов, пожалуйста следуйте этим действиям:

Перед применением: Если у Вас длинные волосы, убедитесь что они не попадут на вращающиеся подушечки и не запутаются. Не используйте данный прибор если у Вас раздражение кожи или порезы.

СБОРКА

• БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО

- 1) Откройте крышку батарейного отсека на рукоятке **Derma Seta™** и вставьте 6 щелочных АА батареек (по диаграмме внутри отсека).
- 2) Снимите со сменных подушечек **Derma Crystal Hair** сзади прокладку и закрепите их на вращающейся головке.
- 3) Совместите разъемы на головке **Derma Seta™** с соответствующими зажимами позади головки насадки. Аккуратно надавите насадку до полной фиксации.

4) Зафиксировав насадку, переведите выключатель, расположенный на боку ручки прибора **Derma Seta™** в положение ON (включено).

5) Головка насадки начнет вращаться против часовой стрелки. Легким усилием приложите очищающий диск к коже.

! **Внимание:** Не наносите лосьон перед процедурой.

6) Перемещайте вращающийся диск осторожными круговыми движениями, постепенно охватывая всю область кожи. Вы почувствуете тепло, что является нормой. Со временем Вы определитесь с нужными усилиями по эффективному удалению волос. Не удерживайте вращающийся диск слишком долго в одном и том же месте.

7) Процесс депиляции вызывает оседание на коже мелкой белой пыли. Это нормально, так как данный процесс измельчает волосы и сухую кожу в порошок, который можно убрать с помощью мягкой щетки-насадки. (См. раздел Насадки для справки)

8) Ощущайте кожей движение подушечек. Если пропустите какой-либо участок или обнаружите сложную для депиляции область, аккуратно пройдите по ней снова круговыми движениями, пока волосы не исчезнут.

! **Внимание:** Использование **Derma Seta™** слишком долго в одной области кожи может вызвать ожог.

9) Закончив процедуры, переведите переключатель в положение OFF и поместите прибор в гнездо базы.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ - БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО

Derma Crystal Hair —
Сменная подушечка (мелкозернистая)







Щеточка для
глубокой очистки

Отсек для AA
батареек (6 штук)

Пемза

Полировщик
тела

Депилятор линии
бикини

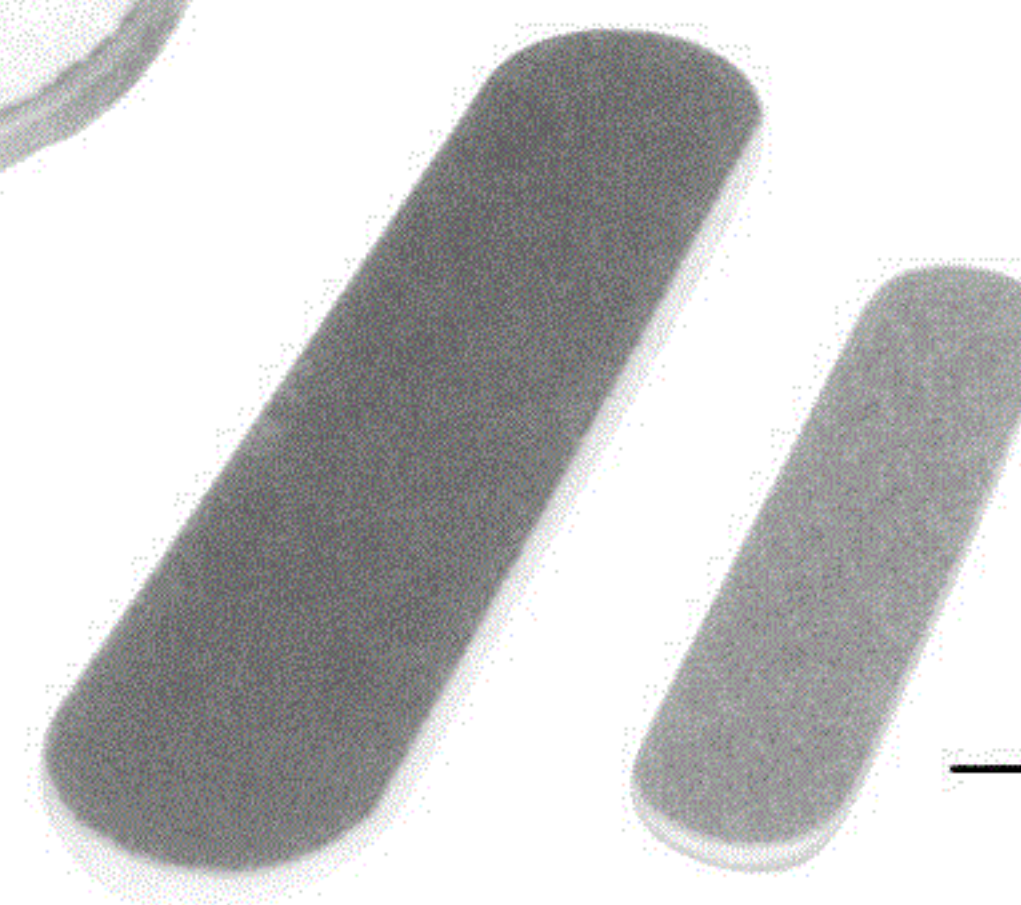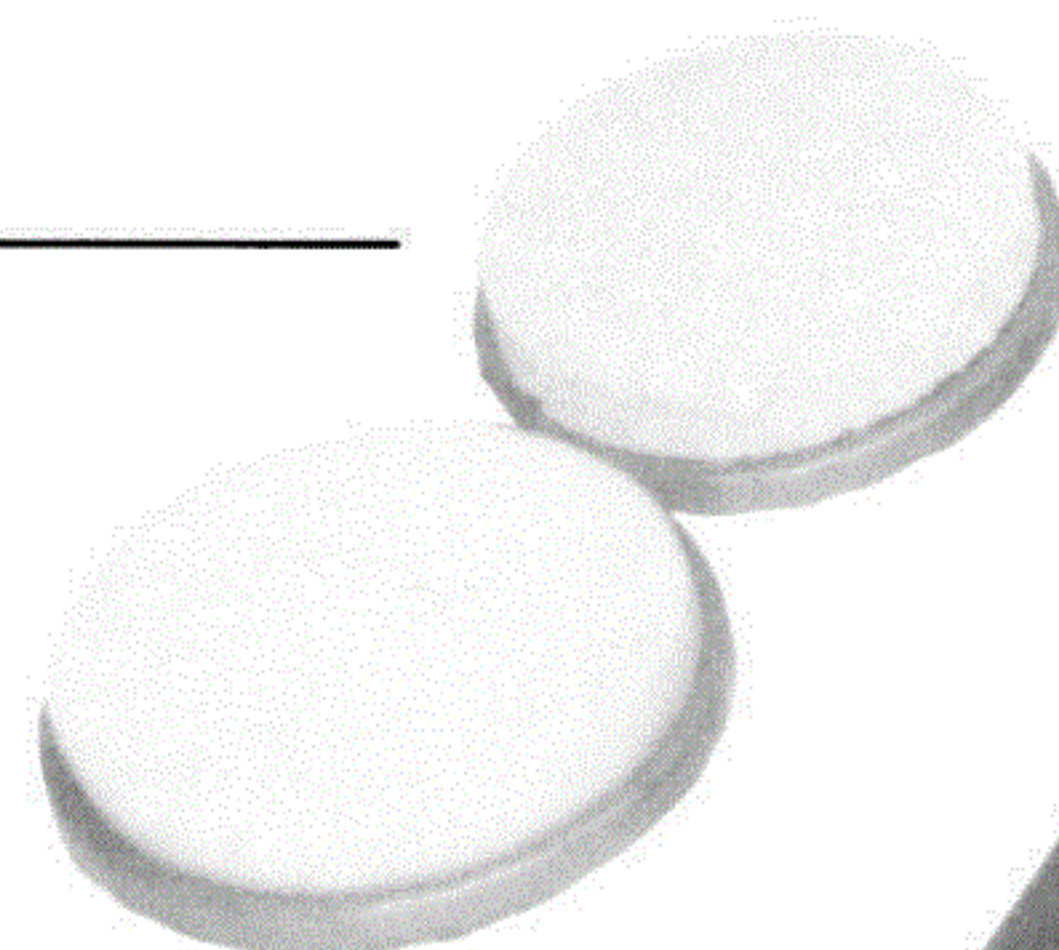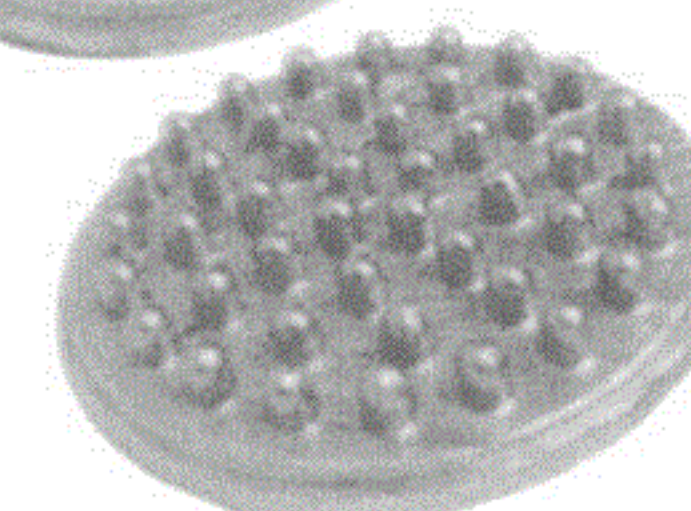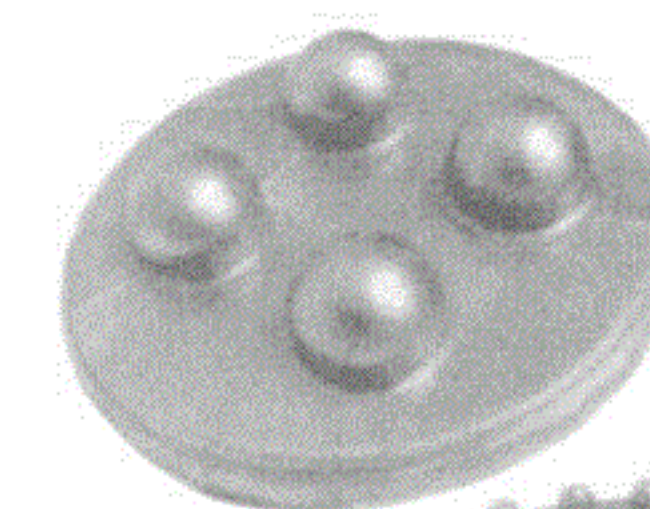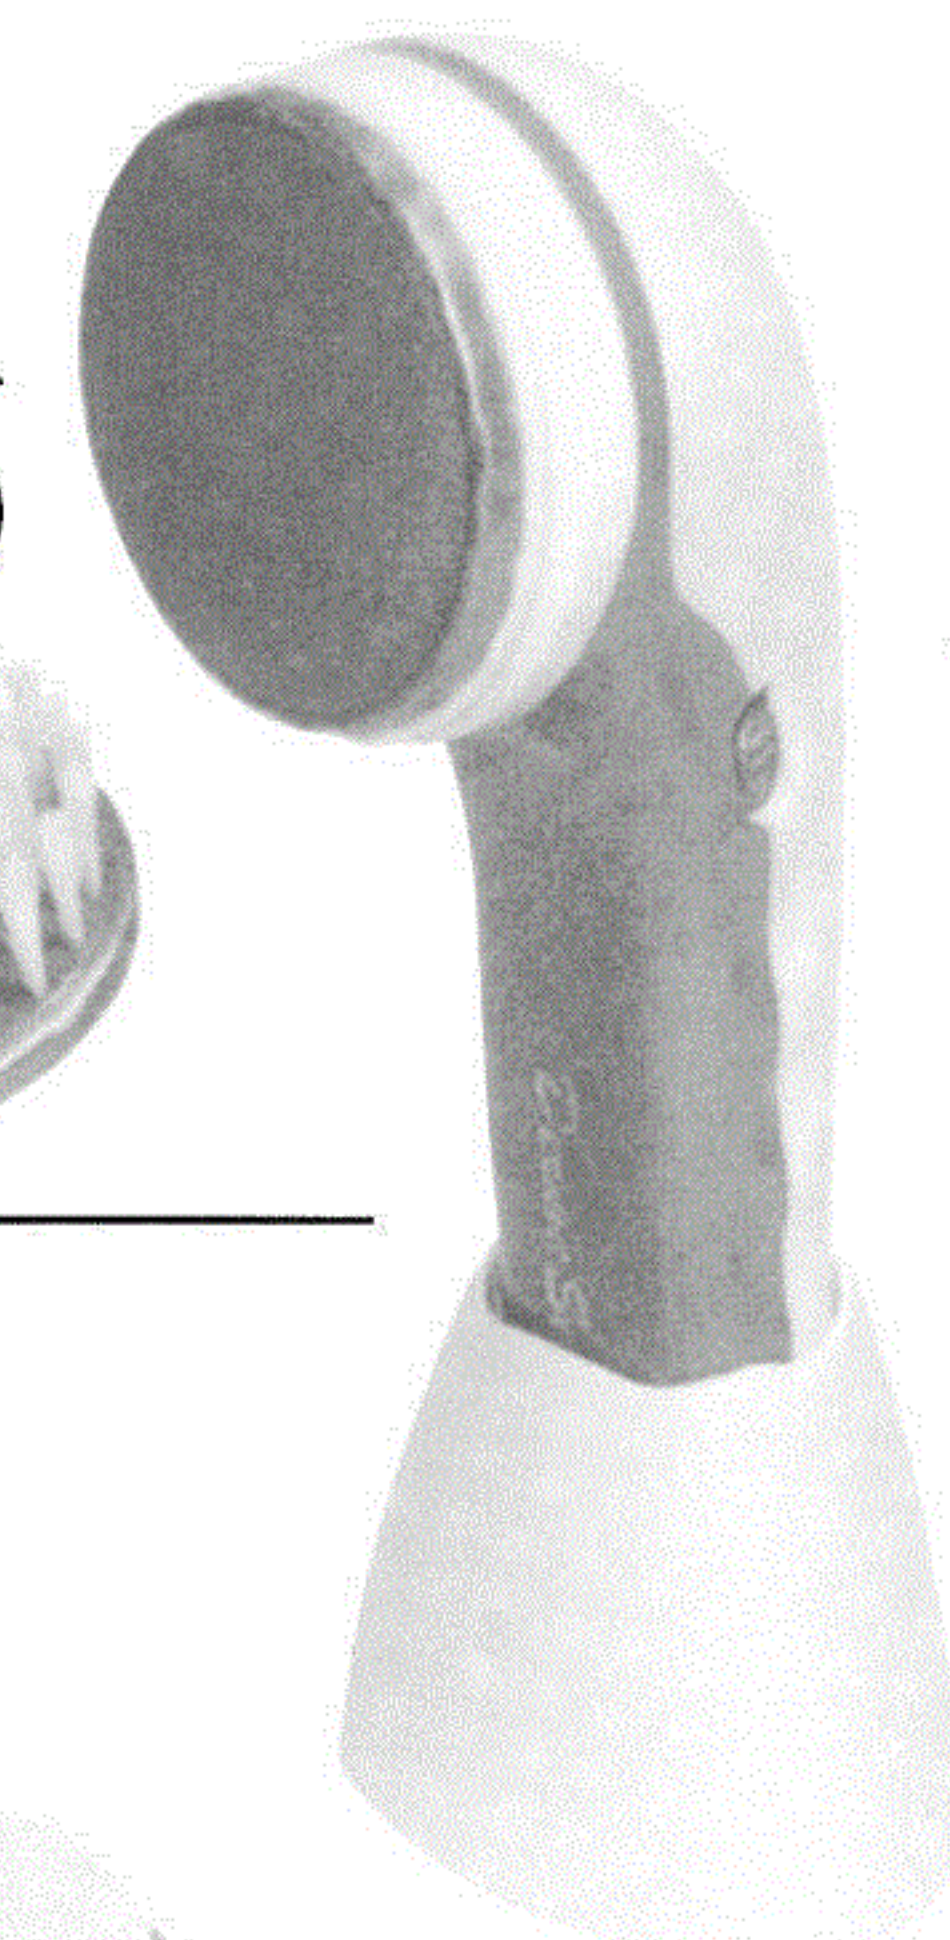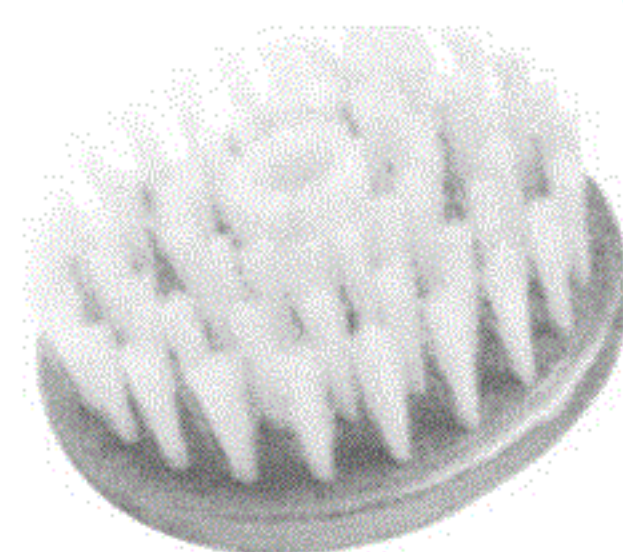

Вкл./Выкл.

Модуль для макро
массажа

Модуль для микро
массажа

База

Дополнительные
подушечки Derma
Crystal Hair
для депиляции
(мелкозернистые)

Депилятор для лица

• ПРИЛАГАЕМЫЕ НАСАДКИ

Derma Seta™ укомплектован различными удобными насадками для обеспечения полного ухода за кожей.

Derma Crystal Hair Removal Pad – мелкозернистая насадка для удаления волос и очистки кожи одновременно. 5 дополнительных отшелушивающих подушечек включены в комплект. Пожалуйста, смотрите инструкции по замене Derma Seta Crystal Hair Removal Pads на стр.20

! Примечание: Используйте ТОЛЬКО эту насадку для удаления волос и отшелушивания!

Пемза - насадка для удаления мозолей или жесткой кожи на ступнях. Для лучшего эффекта, используйте эту насадку на влажной коже.

Полировщик тела - для эффективного нанесения лосьона на тело, а также для удаления кожи после отшелушивания.

Депилятор волос на лице - для действенного удаления нежелательных волос на лице.



Депилятор линии бикини - для удаления волос в области линии бикини.



• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Масго & Мiсго массажные модули

Выберите из двух размеров для уменьшения целлюлита. Также улучшает циркуляцию крови для хорошего внешнего вида кожи.

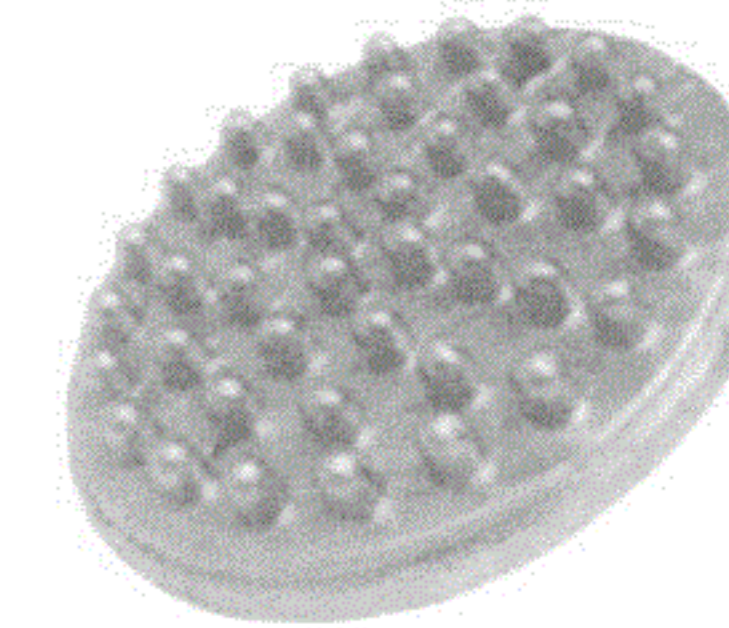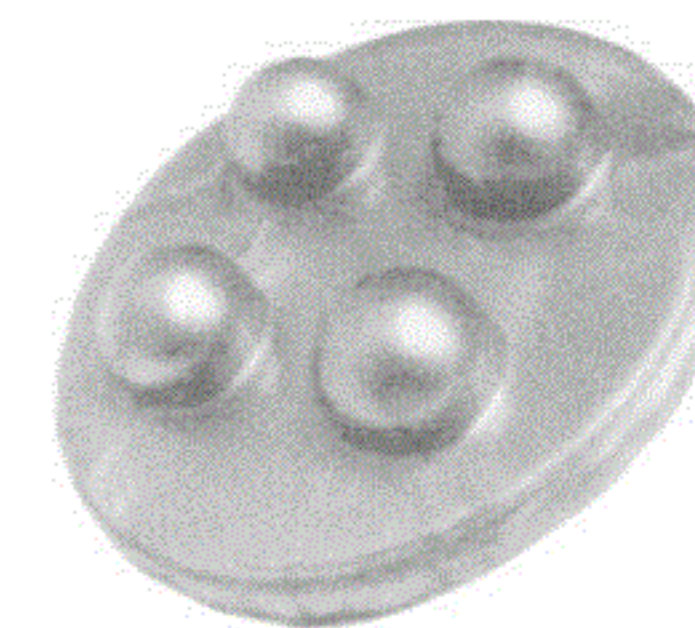

Щетка глубокой очистки

Используйте для усиления свойств всех очистителей лица.



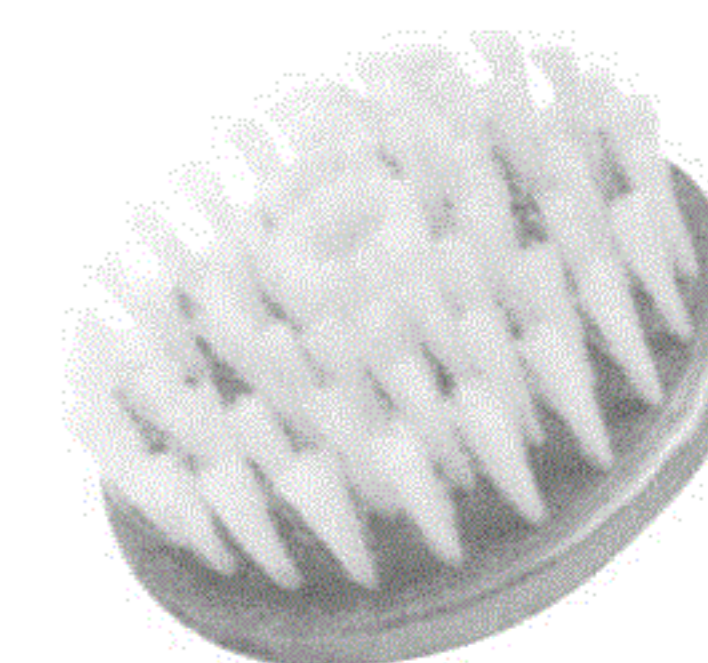


Саме  То

• ЗАМЕНА СМЕННЫХ ПОДУШЕЧЕК DERMA CRYSTAL HAIR





Перед заменой подушечек Derma Seta Crystal Hair, убедитесь что Ваш Derma Seta отключен (OFF).

- 1) Снимите старые подушечки Derma Crystal Hair с вращающейся головки.
- 2) Возьмите новую подушечку Derma Crystal Hair и снимите защитную этикетку сзади.
- 3) Прикрепите край сменной подушечки Derma Crystal Hair к вращающейся стороне.

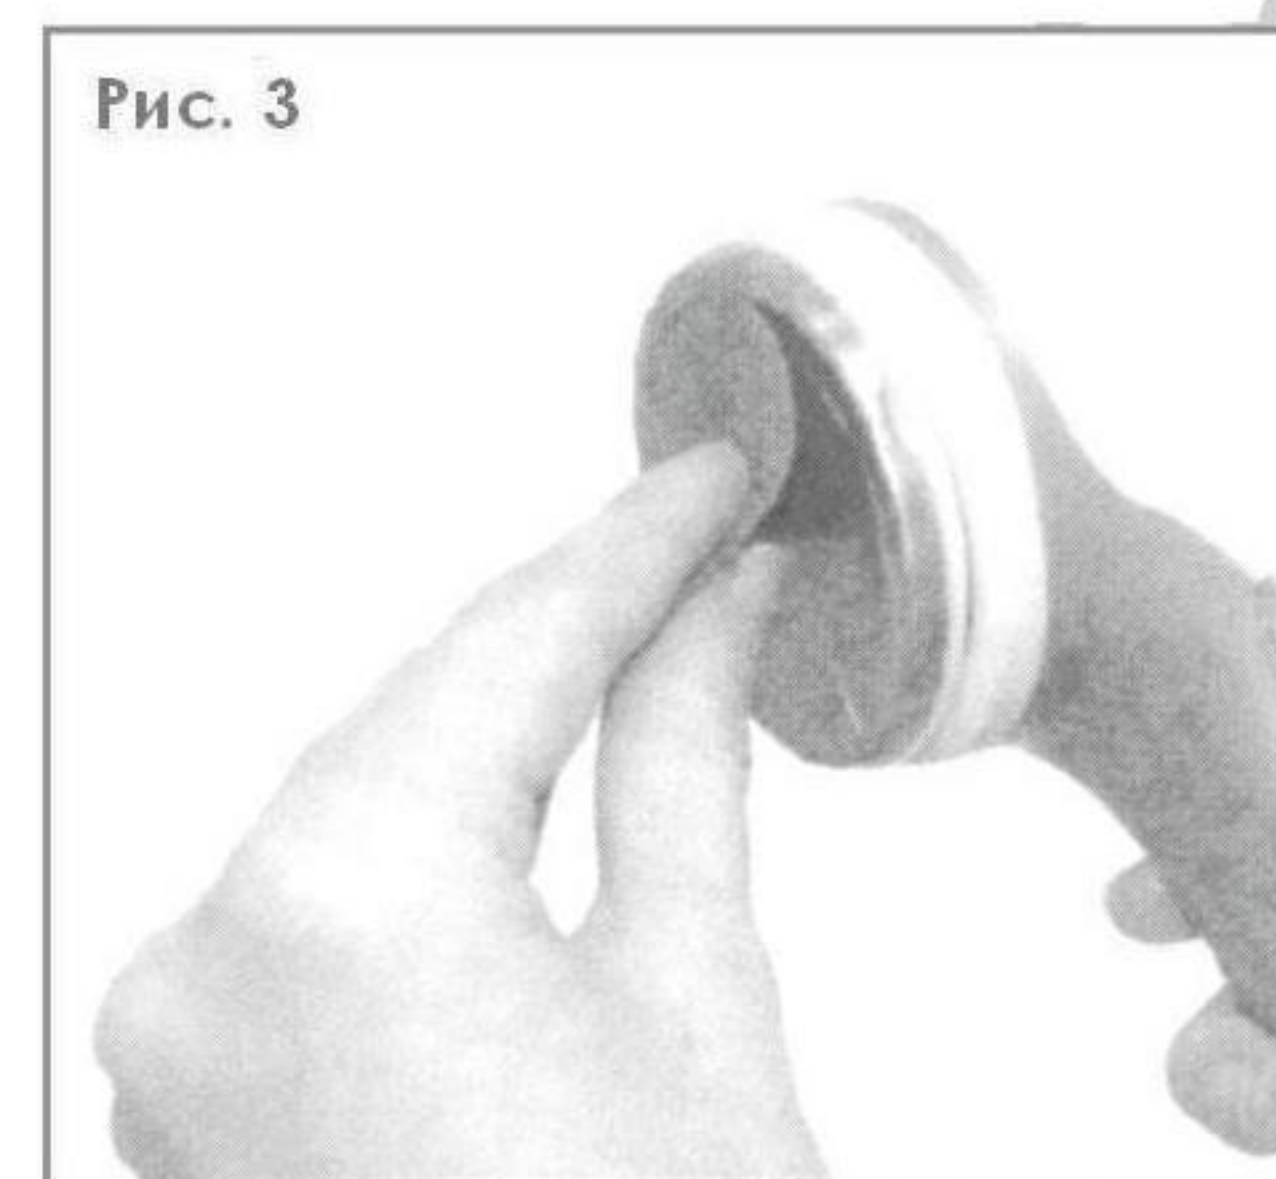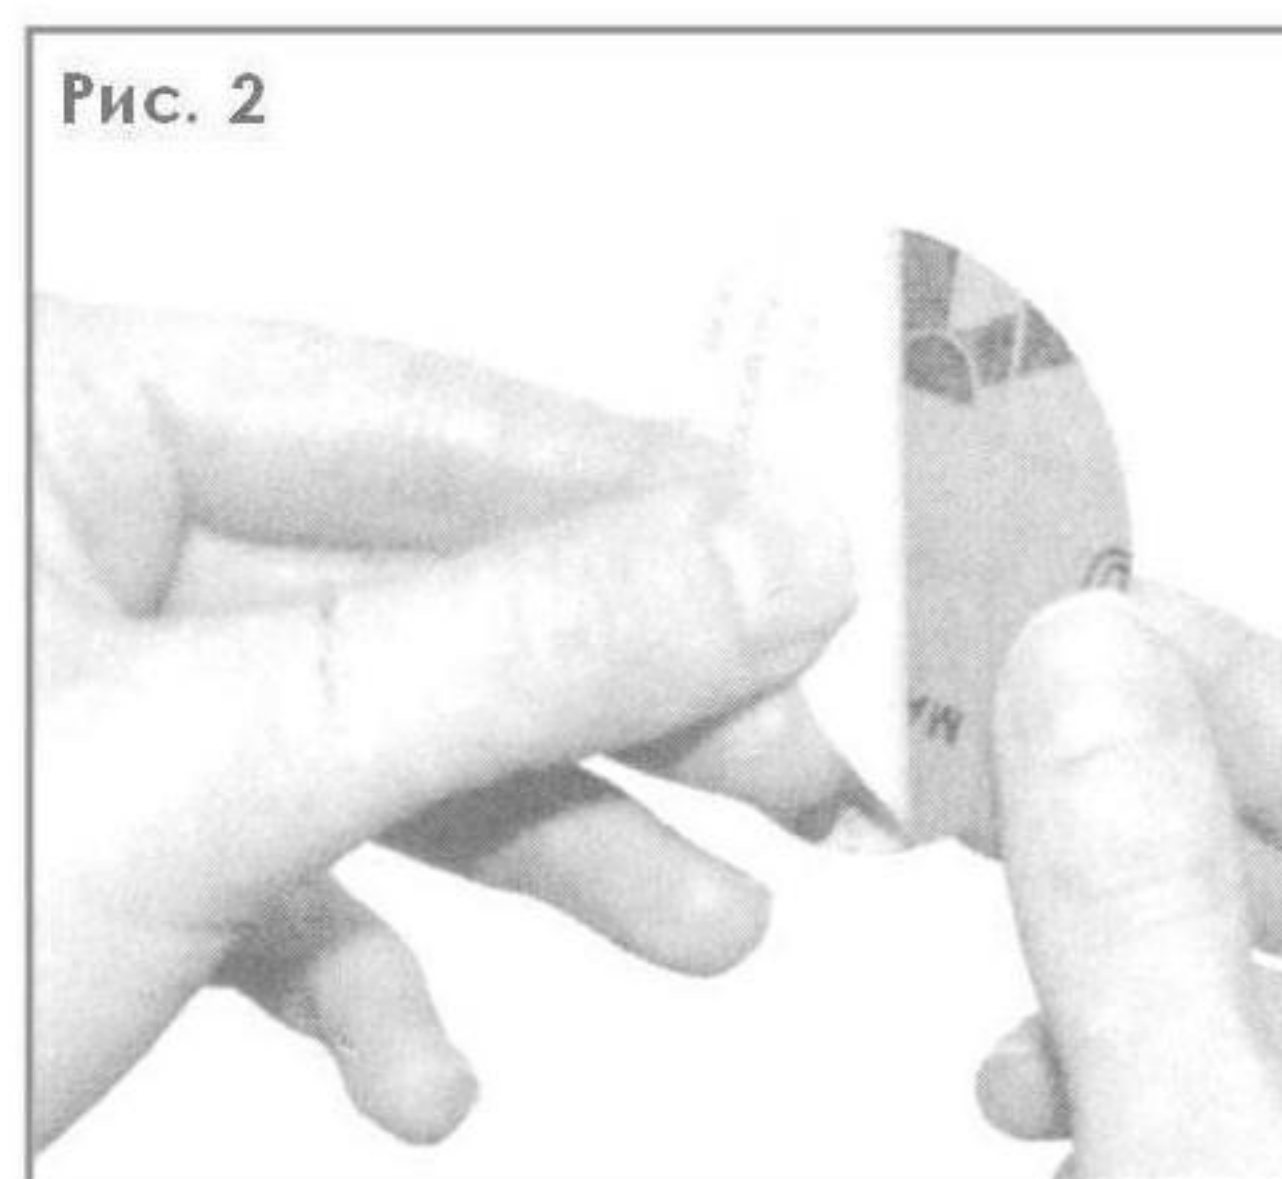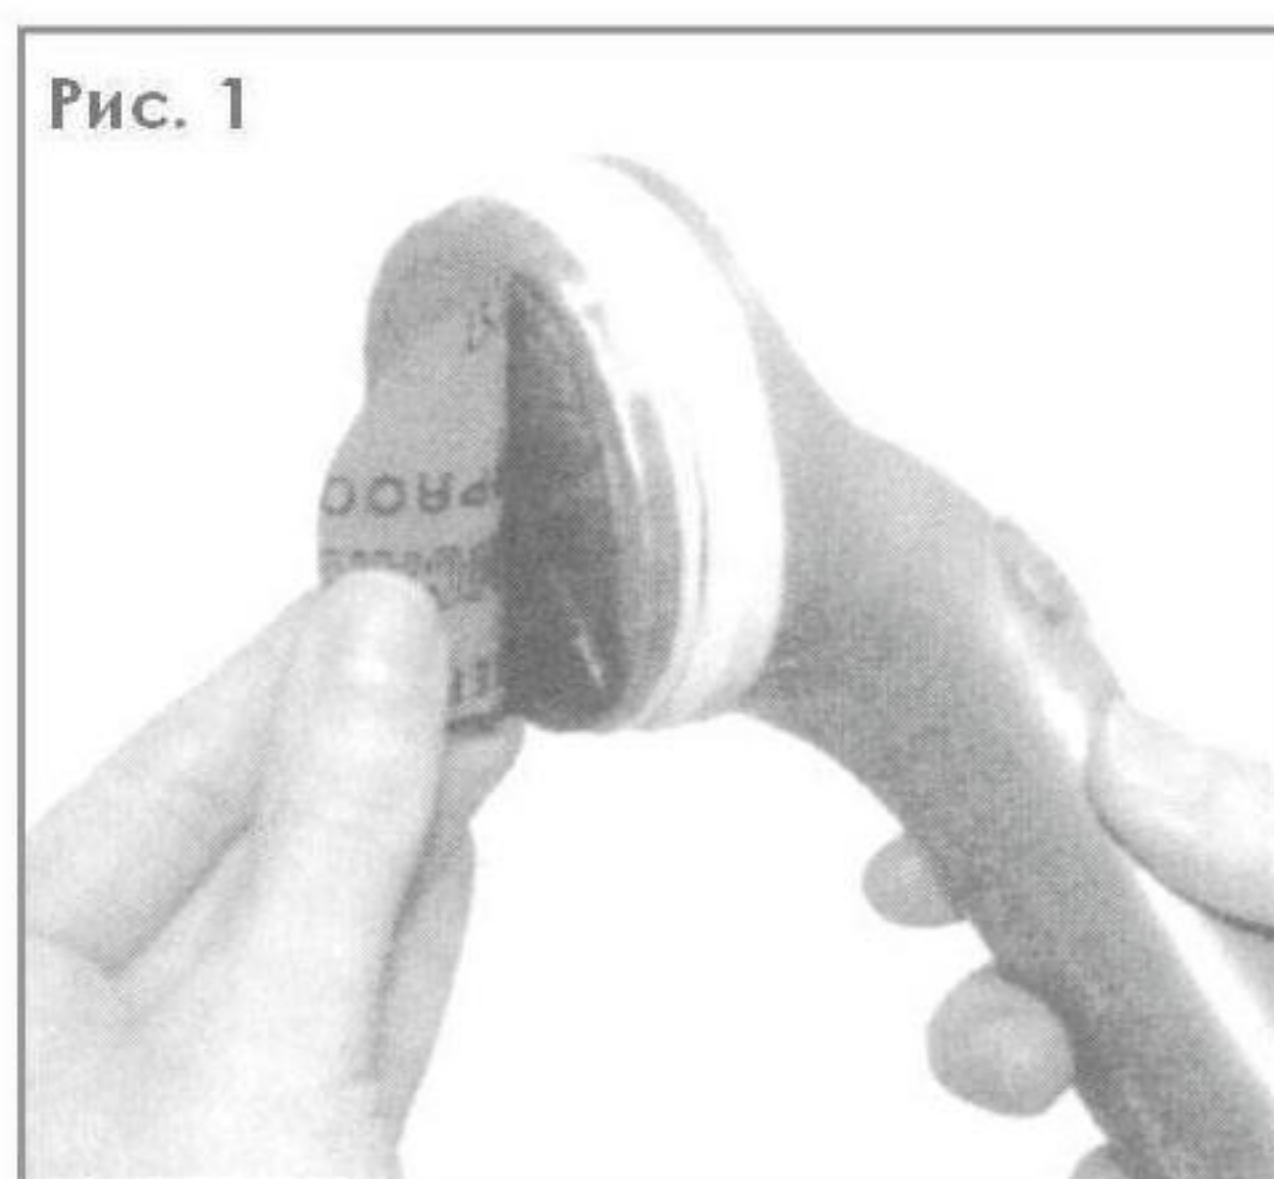

• СМЕННЫЕ НАСАДКИ

- 1) Перед заменой насадки убедитесь что Derma Seta выключен (OFF).
- 2) Снимите насадку, надавив пальцем на небольшое углубление сбоку вращающейся подушечки. Затем потяните вращающуюся подушечку, удерживая палец в углублении.
- 3) Выберите желаемую насадку. Сопоставьте разъемы Derma Seta с соответствующими защелками на задней стороне головки насадки. Аккуратно надавите насадку до ее полной фиксации.

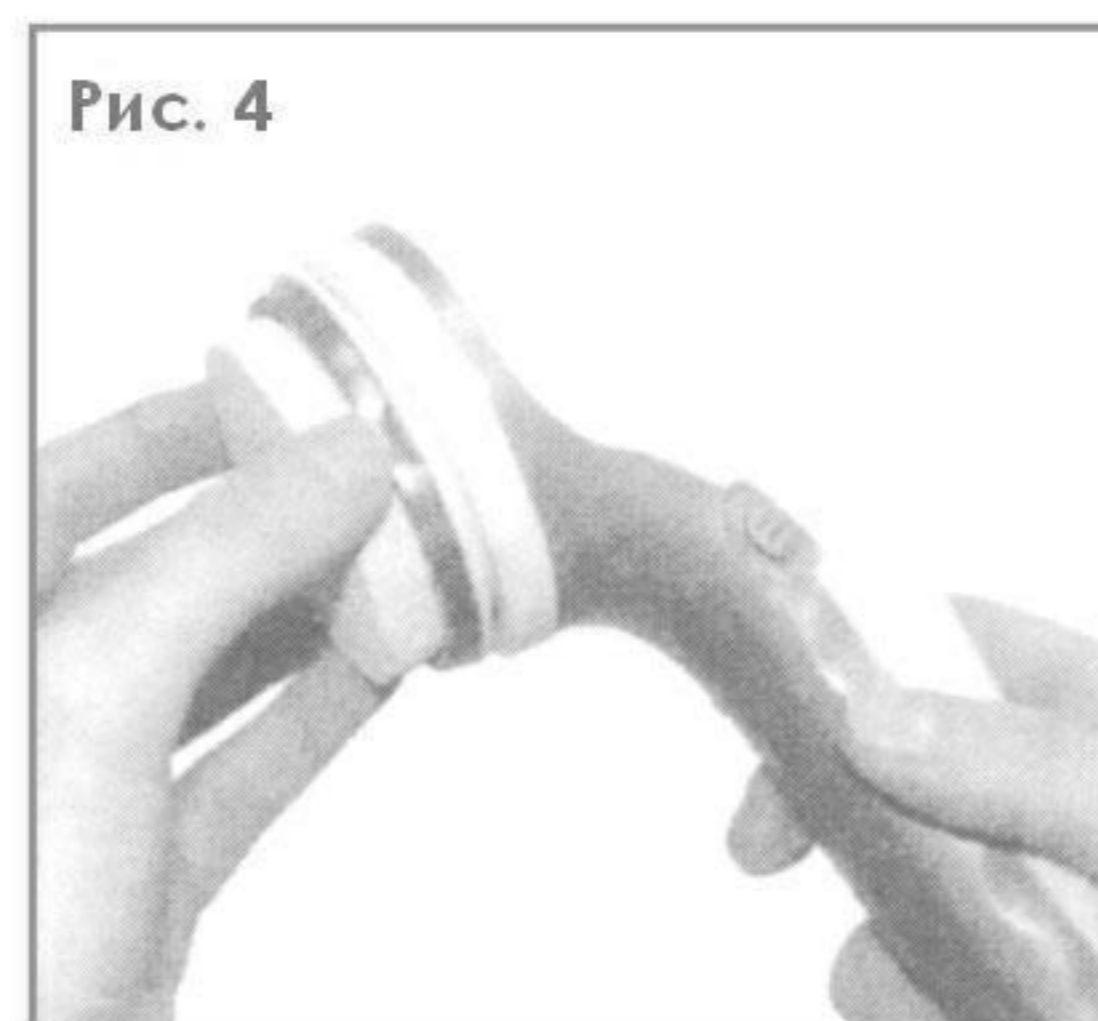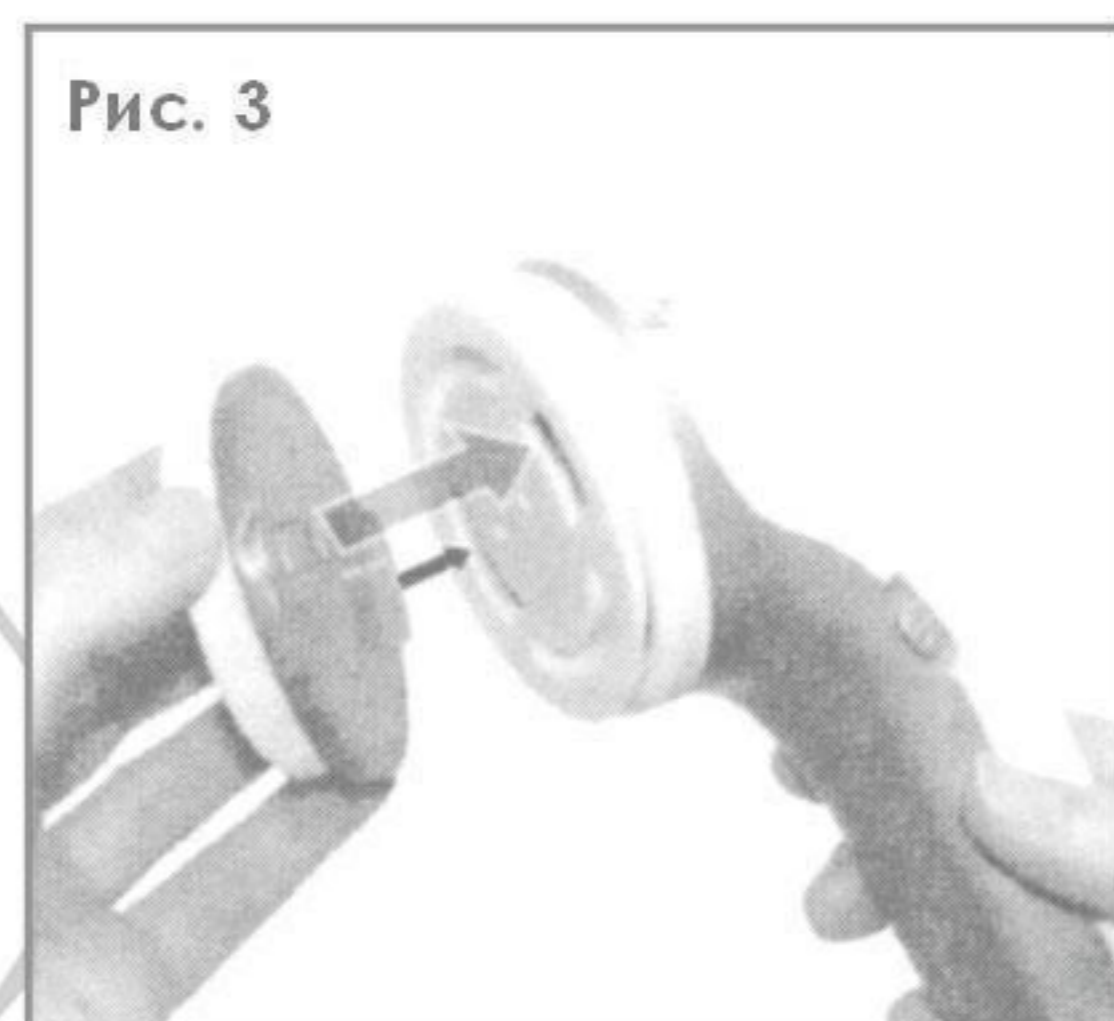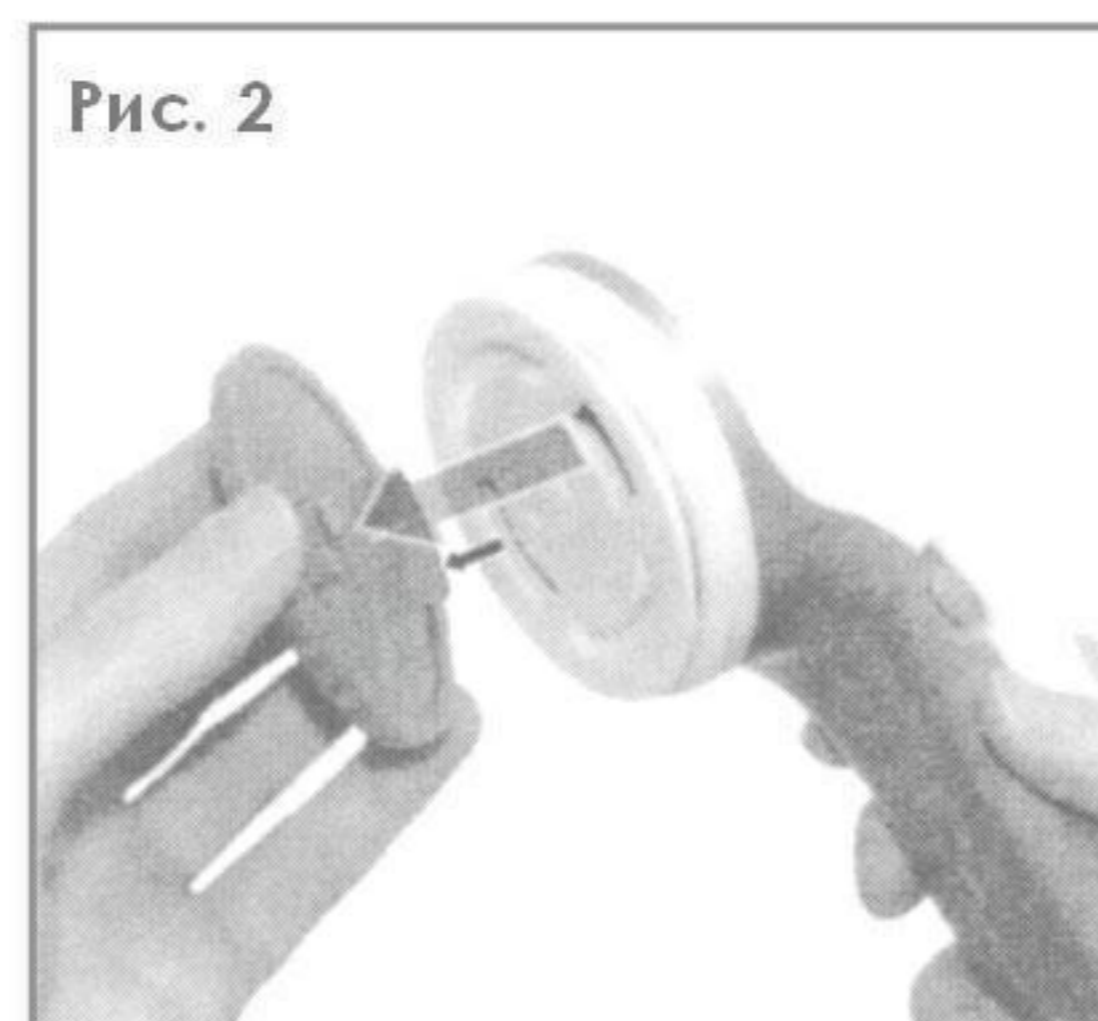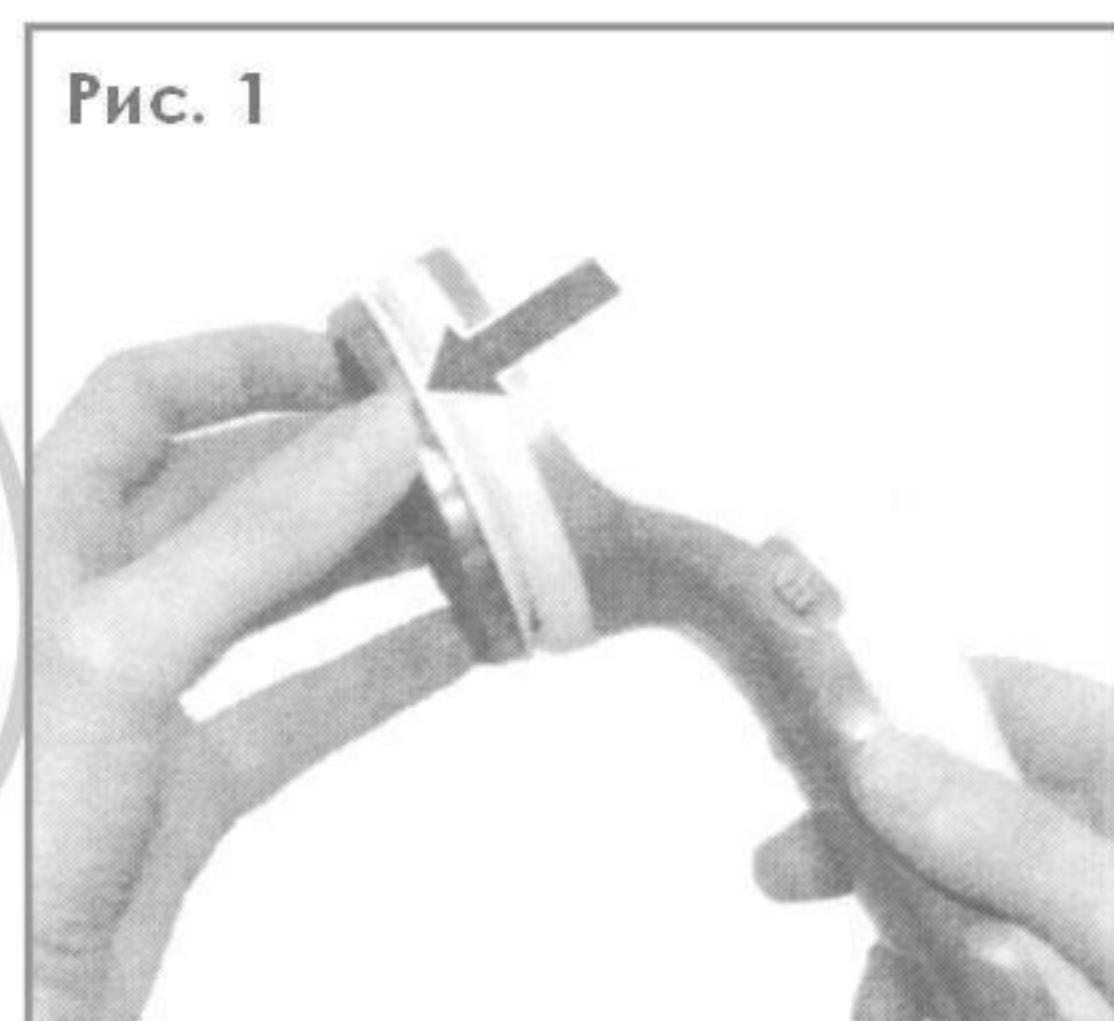

СОВЕТЫ

- Дайте себе немного времени чтобы определить наилучшую работу с прибором для максимальных результатов.
- Данные результаты могут отличаться, но применяя **Derma Seta™** от 10 до 12 раз, Вы добьетесь оптимального эффекта.
- Сменные подушечки Derma Crystal Hair предназначены для использования в сухом виде и могут быть повреждены при использовании жидкостей, лосьонов, кремов для бритья или гелей.
- Когда подушечка становится заметно мягче, замените ее для достижения лучших результатов.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИЗНАКИ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

• БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО

Насадки не вращаются:

Убедитесь что в устройстве есть правильно установленные батарейки.

Депиляция волос длится дольше чем ранее или волосы вообще не удаляются:

Пощупайте поверхность подушечки; если она гладкая, следует ее сменить. Следуйте инструкциям по замене подушечек.

Насадки спадают при включении устройства:

Убедитесь что насадка правильно установлена. При ее установке, Вы должны услышать легкий щелчок, который указывает, что насадка зафиксирована.

Наблюдается снижение мощности устройства:

Пожалуйста, учитывайте тот факт, что наилучшая производительность **Derma Seta™** гарантирована только при использовании новых щелочных батареек.



DermaSeta[™]

Distributed By:

Thane International, Inc.,
La Quinta, CA 92253
www.thane.com

Thane Direct Canada Inc.,
Mississauga, ON
www.thane.ca

Thane Direct UK Ltd.,
Admail ADM3996,
London, W1T 1ZU
www.thanedirect.co.uk



Copyright © 2010 Thane International, Inc.

DS-REV 4- ENG 15/04/10

